PICADOR DE CARNES

MODELO

POLI®

PCP-98M

Com a GARANTIA e QUALIDADE SIEMSEN

METALÚRGICA SIEMSEN LTDA.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAIS

Rua: Anita Garibaldi, 262 - Bairro: São Luiz - Brusque - Santa Catarina - Brasil - CEP: 88351-410 - CP: 52

CNPJ: 82.983.032/0001-19 - IE: 250.064.537

Fone: +55 (0xx)47 255 2000 - Fax: +55 (0xx)47 255 2020

http://www.siemsen.com.br - e-mail: comercial@siemsen.com.br

PICADORES DE CARNES MOD. PCP-98M

Detalhes Técnicos

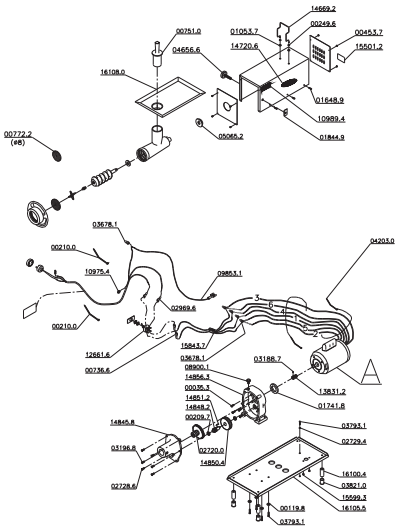

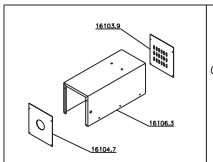

GABINETE COMPLETO | 16111.0

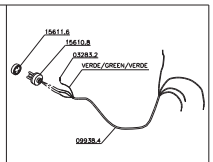

CABO COMPLETO | 15609.4

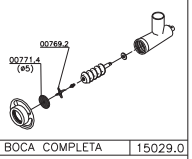

BOCA COMPLETA | 15029.0

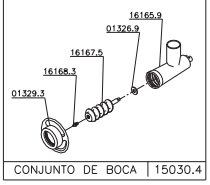

CONJUNTO DE BOCA | 15030.4

Tabela Técnica

Características	Unidade	PCP-98M
Tensão	[V]	110/220
Freqüência	[Hz]	50 ou 60(*)
Potência	[CV]	2
Consumo	[kW/h]	1,5
Altura	[mm]	550
Largura	[mm]	330
Profundidade	[mm]	850
Peso Líquido	[kg]	52
Peso Bruto	[kg]	60
Produção	[kg/h]	450

*** A freqüência será unica, de acordo com o motor que a máquina estiver equipada.**

Componentes de Reposição

Código	Descrição do Componente	U.M.
00035.3	PFS SEX UNC1/4x1 RTZB	CE
00119.8	ARR L 5/16 ZB	CE
00209.7	ROLAMENTO 6202	PC
00210.0	ABRACADEIRA K22 NATURAL	CE
00249.6	PCA SEX UNC 3/16 ZB	CE
00453.7	PFS B.4,2x9,5 DIN 7971 ZB	CE
00736.6	TERM. PRÉ-ISOL. 165012	MI
00751.0	SOQUETE N.98B	PC
00769.2	CRUZETA DUPLA 98 B	PC
00771.4	DISCO 5 N§98 SKYMSEN	PC
00772.2	DISCO 8 N§98 SKYMSEN	PC
01053.7	ARR L 3/16 ZB	CE
01326.9	ARRUELA DE FIBRA No.98	PC
01329.3	VOLANTE No.98B	PC
01648.9	PFS M5x6 DIN 85 ZB	CE
01741.8	RETENTOR 00784BR1(F.0122)	PC
01844.9	ETIQ.ON/OFF P/CH.ALAV.MET	DE
02720.0	ENG.COND.Z48 PSN/EE22/98	PC
02728.6	PFS M8x25 DIN 933 ZB	CE
02729.4	PCA M8 DIN 934 ZB	CE
02969.6	TERM. ELET. 165015 4,5mm	MI
03188.7	PFS M6x8 DIN 916 FOSF.	CE
03196.8	PFS M8x10 DIN 933 ZB	CE
03283.2	TERM. PRÉ-ISOL. AN-2434	MI
03678.1	CAPINHA DE NYLON CN-4478	MI
03793.1	PFS M8x30 DIN 933 ZB	CE
03821.0	PONT.EXT.RED.7/8" FLEXIV.	MI
04203.0	ABRACADEIRA T-18R-PEQUENA	CE
04656.6	MANIPULO M12x110mm	PC
05065.2	TAMPAO BORRACHA CORTADO	PC

Código	Descrição do Componente	U.M.
08900.1	BUJAO OLEO-PSN/EE-CMSE	PC
09853.1	FIO TERRA 1,5mm2x450C/T.E	PC
09938.4	CABO 4x1mm2x1850mm CORTAD	PC
10975.4	PASSADOR FIO GRANDE	PC
10989.4	ETIQ.SENTIDO ROTACAO PORT	CE
12661.6	CHAVE ALAV.CS-301 MP/SS	PC
13831.2	ENGRENAGEM MOTORA - PSEE	PC
14669.2	SUPORTE BANDEJA C/PINO	PC
14720.6	LOGOTIPO POLI	DE
14845.8	TAMPA CAIXA ENGR. PSEE-98	PC
14848.2	PINHAO INTER. Z14 PSEE-98	PC
14850.4	ENGR.INTER. Z48 PSEE-98	PC
14851.2	CHAVETA QUADR.6,35x23,5	PC
14856.3	CAIXA ENGRENAGENS C/PINO	PC
14955.1	MOTOR 2CV 60HZ MONOFASICO	PC
15029.0	BOCA COMPLETA No.98S	PC
15030.4	CONJUNTO DE BOCA No.98S	PC
15501.2	ETIQ.IDENTIF.MOTOR/RESIST	PC
15599.3	PFS B.3,5x9,5 DIN 7971 In	CE
15609.4	CABO 4x1,0mm2 C/PLUGUE TR	PC
15610.8	PLUGUE 3P 30A 500V	PC
15611.6	TOMADA 3P 30A 500V	PC
15843.7	CHAVE SELETORA COMPLETA	PC
16100.4	PROLONGADOR DO PE	PC
16103.9	PROTECAO TRASEIRA	PC
16104.7	PROTECAO DIANTEIRA	PC
16105.5	BASE DE CHAPA	16
16106.3	CHAPA DO GABINETE	PC
16108.0	BANDEJA COM BOCAL	PC
16111.0	GABINETE COMPLETO PCP-98	PC
16165.9	BOCA No.98S	PC
16167.5	ROSCA SEM FIM No.98S	PC
16168.3	PINO DA ROSCA S/F.No.98S	PC

Instruções de Uso

1 - Leia a Tabela Técnica.

2 - A tensão selecionada na máquina, deverá ser a mesma tensão da Rede Elétrica. Para tanto verifique a tensão selecionada na Chave Seletora Nº15843.7 localizada na parte inferior da máquina. Ligue sempre o fio terra da máquina.

3 - Nunca faça limpeza ou qualquer tipo de manutenção com a máquina conectada à rede elétrica. Para maior segurança, retire o plug da tomada.

4 - Nunca mexa na máquina com mãos, sapatos ou roupas molhadas.

5 - Não introduza a mão na Boca Nº15029.0 enquanto o mesma estiver em movimento, utilize o SoqueteNº??..

6 - Nunca introduza na máquina alimentos ou objetos estranhos que não possam ser processados devido a sua dureza e a sua natureza respectivamente.

Utilização:

a) Coloque a Carne sobre a Bandeja Nº16108.0.

b) Ligue a Máquina.

c) Direcione a Carne para dentro do Bocal da Bandeja.

d) Enpurre a mesma para dentro da Boca Nº15029.0 com o auxílio do Soquete Nº00751.0.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

As precauções de segurança foram elaboradas para orientar e instruir adequadamente os usuários das máquinas e aqueles que serão responsáveis pela sua manutenção. A máquina só deverá ser entregue ao usuário em boas condições de uso, sendo que este deve ser orientado quanto ao uso operacional e a segurança da máquina pelo Revendedor, razão porque, o usuário somente deve utilizar a máquina após o conhecimento completo dos cuidados que devem ser tomados. LENDO ATENTAMENTE AS OBSERVAÇÕES E AS INSTRUÇÕES DE USO.

PRÁTICAS BÁSICAS DE OPERAÇÃO

1. PERIGOS Algumas partes do acionamento elétrico, apresentam pontos ou terminais com a presença de voltagens elevadas. Estes quando tocados, podem ocasionar graves choques elétricos ou até a morte do usuário. Nunca mexa em um comando manual (botões, teclas, chaves elétricas, e.t.c.), com as mãos, sapatos ou roupas molhadas. A não observância dessa recomendação, também poderá provocar choque elétrico ou até a morte do usuário.

2. ADVERTÊNCIA A localização da chave Liga-Desliga deve ser bem conhecida, para que possa ser acionada a qualquer momento sem necessidade de procurá-la.
Antes de qualquer tipo de manutenção, desligue fisicamente a máquina da rede elétrica.
Proporcione espaço de trabalho suficiente para evitar quedas perigosas.
Água ou Óleo poderão tornar o piso escorregadio e perigoso. Para evitar acidentes, o piso deve estar seco e limpo.
Antes de acionar qualquer comando manual (botões, teclas, chaves elétricas, alavancas, e.t.c.), verifique sempre se o comando esta correto, e em caso de dúvida consulte as INSTRUÇÕES DE USO.
Nunca toque ou acione em um comando (botões, teclas, chaves elétricas, alavancas, e.t.c.), por acaso.
Se um trabalho tiver que ser feito por duas ou mais pessoas, sinais de coordenação devem ser dados a cada etapa da operação. A etapa seguinte não deve ser iniciada a menos que um sinal seja dado e respondido.

3. AVISOS No caso de falta de energia elétrica, desligue imediatamente a CHAVE LIGA-DESLIGA.
Use óleos lubrificantes e graxas recomendadas ou equivalentes.
Evite choques mecânicos, uma vez que poderão causar falhas ou mau funcionamento.
NÃO ALTERE as características iniciais da máquina.
NÃO SUJE, RASPE OU RETIRE QUALQUER PLAQUETA DE AVISO. Caso ela esteja ilegível ou perdida, solicite outra plaqueta .

LEIA ATENTA E CUIDADOSAMENTE AS PLAQUETAS DE SEGURANÇA CONTIDAS NA MÁQUINA. AS INSTRUÇÕES DE USO E A TABELA TÉCNICA, CONTIDAS NOS PAPÉIS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA.

CUIDADOS E OBSERVAÇÕES ANTES DE LIGAR A MÁQUINA

1. PERIGO Leia atenta e cuidadosamente as INSTRUÇÕES DE USO, antes de ligar a máquina. Certifique-se que entendeu corretamente todas as informações. Em caso de de dúvidas, consulte o seu superior ou distribuidor SIEMSEN mais próximo.

2. AVISOS Cabo, cordão ou fio elétrico cuja isolação esteja danificada, pode produzir fuga de corrente elétrica e provovar choques elétricos. Antes de usá-los verifique suas condições.

3. CUIDADOS Certifique-se que as instruções de uso estejam completamente entendidas. Cada função e procedimento de operação e manutenção devem estar inteiramente claros.
O acionamento de um comando manual (botão, tecla, chave elétrica, alavanca, e.t.c.), devem ser feitos sempre que se tenha certeza de que se trata do comando correto.

1. AVISO O cabo de energia elétrica, a partir da alimentação do local até os bornes de ligação da máquina, devem ter secção suficiente para suportar a potência elétrica consumida.
Os cabos elétricos que ficam no solo ou junto à máquina, precisam ser protegidos, para evitar curto-circuíto.
Os reservatórios de óleo devem ser abastecidos até os níveis indicados. Verifique e adicione óleo se necessário.

2. CUIDADOS Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s) **NÃO COLOQUE DO DEDOS ENTRE A CORREIA / CORRENTE / E A POLIA / ENGRENAGEM.**

1. AVISO Verifique o(s) motor(es) e as partes deslizantes quanto a ruídos anormais.

INSPEÇÃO DE ROTINA

Verifique a tensão da(s) correia(s) / corrente(s) e substitua o jogo, caso alguma correia / corrente ou polia / engrenagem apresentem desgaste. Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s) , NÃO COLOQUE OS DEDOS ENTRE A CORREIA / CORRENTE E A POLIA / ENGRENAGEM.
Verifique as proteções e os dispositivos de segurança para que funcionem adequadamente.

2. CUIDADOS Não trabalhe com cabelos compridos, que possam tocar qualquer parte da máquina. Amarre-os para cima e para trás.
Somente usuários treinados e qualificados podem operar a máquina.
Nunca toque com as mãos ou de qualquer outra maneira, partes girantes da máquina.

OPERAÇÃO - APÓS TERMINAR O TRABALHO

Sempre limpe a máquina, para tanto DESLIGUE-A FISICAMENTE DA TOMADA.
Nunca limpe a máquina antes de sua PARADA COMPLETA.
Recoloque todos os componentes da máquina em seus lugares.
Verifique os níveis de óleo.
Verifique a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO COLOQUE OS DEDOS ENTRE A CORREIA / CORRENTE E POLIA / ENGRENAGEM.

OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO

1. PERIGOS Com a máquina ligada, qualquer operação de manutenção é perigosa. DESLIGUE-A FISICAMENTE DA REDE ELÉTRICA, DURANTE TODA A OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO.

2. AVISOS A manutenção elétrica deve ser feita por pessoas devidamente qualificadas para realizar o trabalho, bem como a manutenção mecânica.
A pessoa encarregada pela manutenção deve certificar-se de que a máquina trabalha sob CONDIÇÕES TOTAIS DE SEGURANÇA.

METALÚRGICA SIEMSEN LTDA.
Fone: +55 0XX(47) 255-2000 / Fax: +55 0XX(47) 255-2020
Rua: Anita Garibaldi, 262 - São Luiz - CP 52
88351-410 - Brusque - Santa Catarina - Brasil

16112.8 - Maio/2000

A empresa reserva o direito de modificar a máquina e suas características sem aviso prévio em data posterior à edição deste folheto.